

### Contenu de l'emballage :




### VOUS TROUVEREZ EN LIGNE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS COMPLET



Les logiciels et le manuel  
d'instruction complet sont accessibles sur :  
**[flirsecurity.com/pro](http://flirsecurity.com/pro)**

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation.  
E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

### Connecter votre système

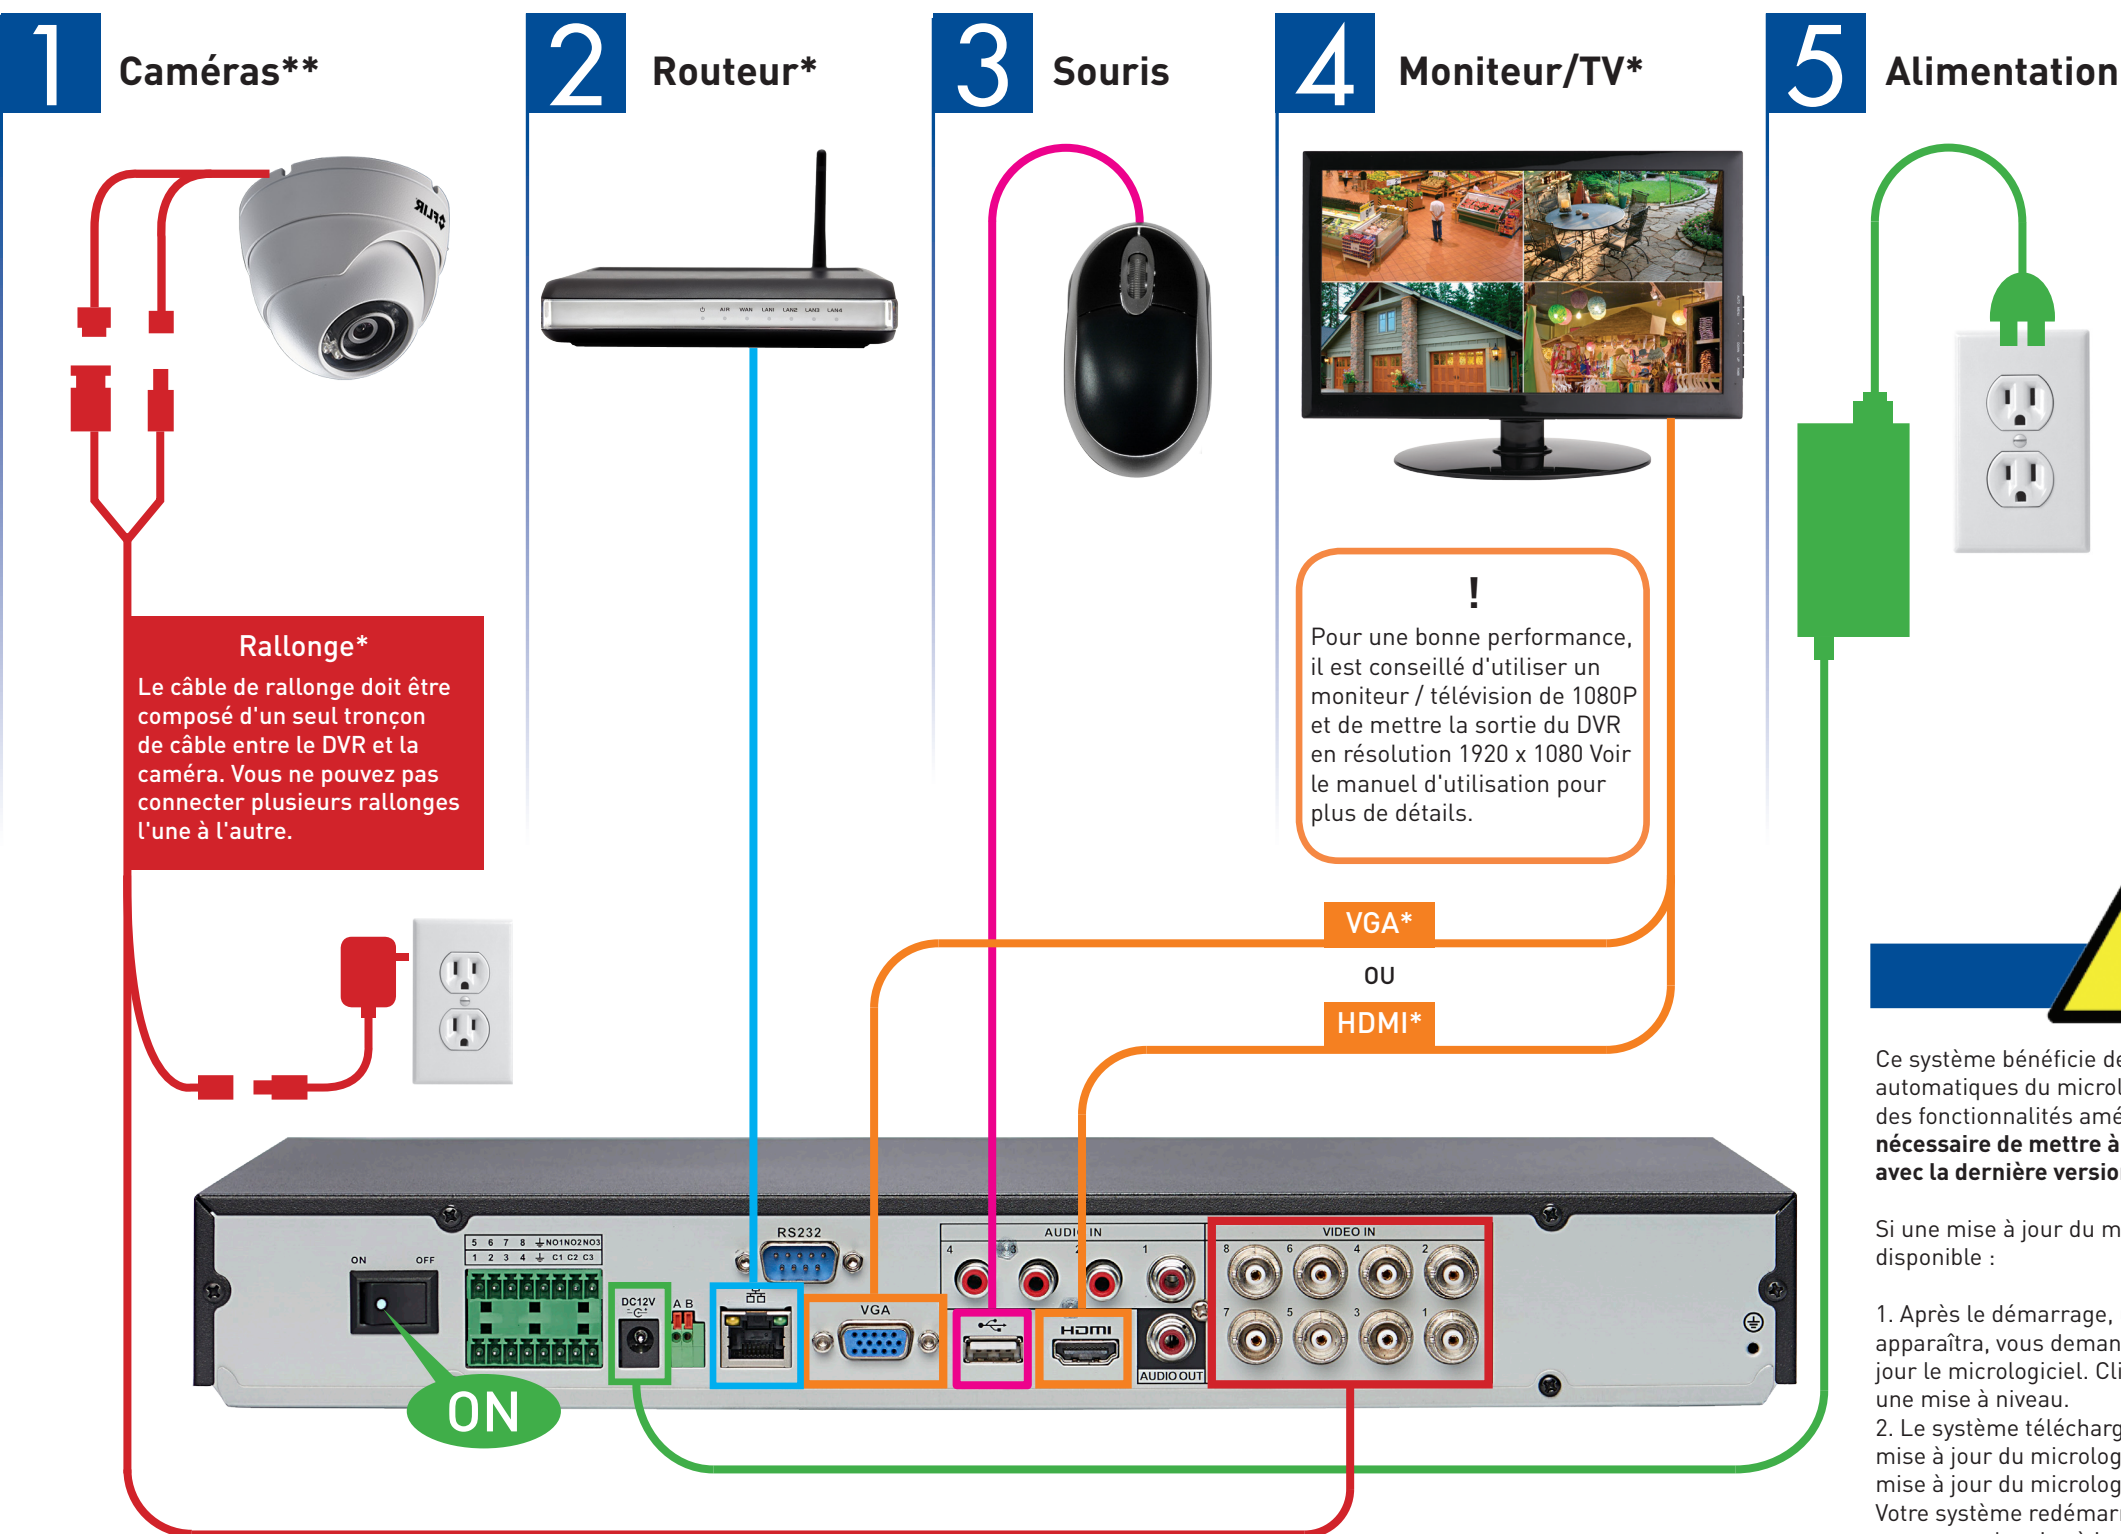

Ce système bénéficie de mises à jour automatiques du micrologiciel pour des fonctionnalités améliorées. **Il est nécessaire de mettre à jour votre système avec la dernière version du micrologiciel.**

Si une mise à jour du micrologiciel est disponible :

1. Après le démarrage, une notification apparaîtra, vous demandant de mettre à jour le micrologiciel. Cliquer sur **OK** pour une mise à niveau.
2. Le système téléchargera et installera la mise à jour du micrologiciel. Attendre que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Votre système redémarrera pendant le processus de mise à jour du micrologiciel. **NE PAS éteindre l'appareil ou débrancher le câble d'alimentation pendant l'installation du micrologiciel.**

Configuration de 8 canaux illustrée 4/16 canaux auront le nombre respectif d'entrées vidéo.

\*\*Les caméras ne sont pas comprises. Ce système prend en charge les caméras analogiques et FLIR MPX. Les câbles de rallonge et les adaptateurs d'alimentation des caméras, ne sont pas compris.

\*Non compris.

### Utilisation de la souris

#### 1. Cliquer avec le bouton gauche :

- Cliquer pour ouvrir la barre de navigation. Cliquer avec le bouton droit pour fermer la barre de navigation.
- **Dans le mode d'écran partagé :** Cliquer deux fois un canal pour le visualiser en plein écran. Double cliquer à nouveau pour retourner au mode d'écran partagé.




#### 2. Cliquer avec le bouton droit :

- **Lors de la navigation entre les menus :** Cliquer pour ouvrir une option de menu.
- **Lors de la visualisation en direct :** Cliquer avec le bouton droit n'importe où sur l'écran pour ouvrir le menu rapide.
- **Dans les menus de système :** Cliquer avec le bouton droit pour sortir des menus.

### Utilisation du menu rapide


Cliquer à droite pour ouvrir le menu Rapide.

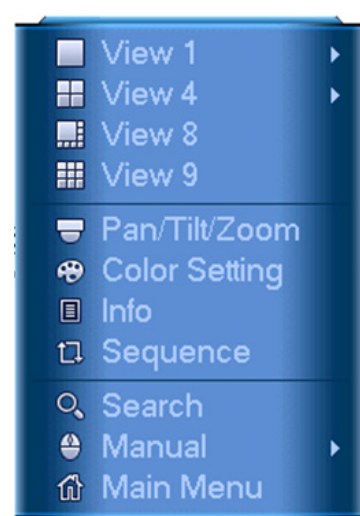


- Sélectionner caméra / visionnement en direct
- Contrôler des caméras PTZ (non incluses)
- Ajuster les réglages de couleur
- Voir les informations du système
- Démarrer / arrêter le mode séquence
- Chercher et lecture des enregistrements
- Ouvrir les contrôles d'enregistrement manuel
- Ouvrir le menu principal

### Réglage de la date et de l'heure

1. Dans la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et puis cliquer sur **Menu principal**.
2. Se connecter avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).

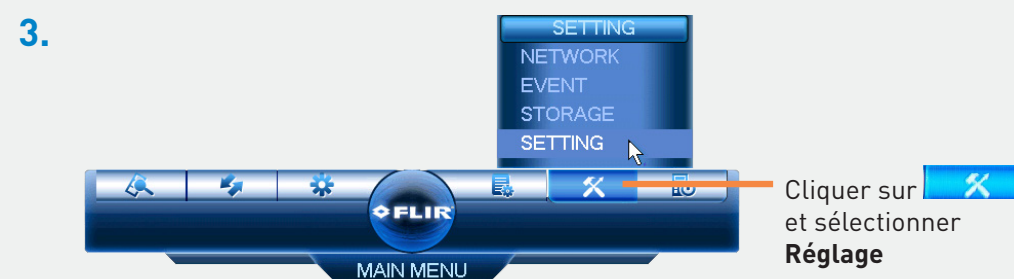

4. Cliquer sur **Général** et sélectionner l'onglet **Date et heure**.

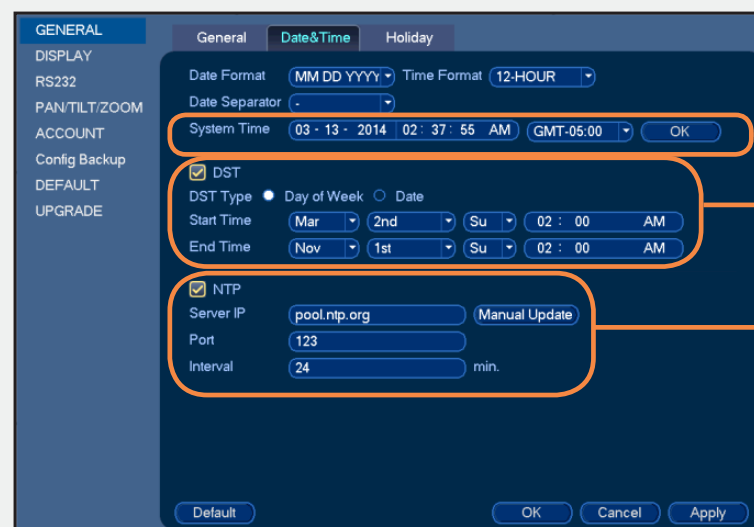

- Saisir l'heure et choisir le fuseau horaire, et cliquer sur **OK**
- Cocher **DST** afin d'activer automatiquement les mises à jour de l'heure avancée
- (Optionnel) Cocher **NTP** pour synchroniser votre système à un serveur horaire Internet. Cliquer sur **Mise à jour manuelle** pour mettre à jour l'heure de façon immédiate

**REMARQUE :** Une connexion Internet permanente est requise pour utiliser le NTP

5. Cliquer sur **Appliquer** pour sauvegarder les changements.

Il est important de régler la bonne heure afin que l'horodatage soit précis sur les enregistrements vidéo.

### Lecture et recherche

1. Depuis la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et puis cliquer sur **Rechercher**.
2. Se connecter avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).
3. Dans le calendrier à droite, sélectionner la date de lecture.
4. À l'aide des menus déroulants, sélectionner les canaux à lire. Cliquer sur les options d'affichage ( [ ] ) pour faire la lecture de plusieurs canaux à la fois.
5. Cliquer à l'intérieur de la barre vidéo pour sélectionner l'heure de la lecture. La lecture débute à l'heure sélectionnée.



Sélectionner le jour de lecture

Sélectionner les canaux à lire

Cliquer à l'intérieur de la barre pour choisir une heure de lecture